




EVO-MD

MODUL ZUM ANSCHLUSS
VON 3 BIS 4 TÜRSTATIONEN

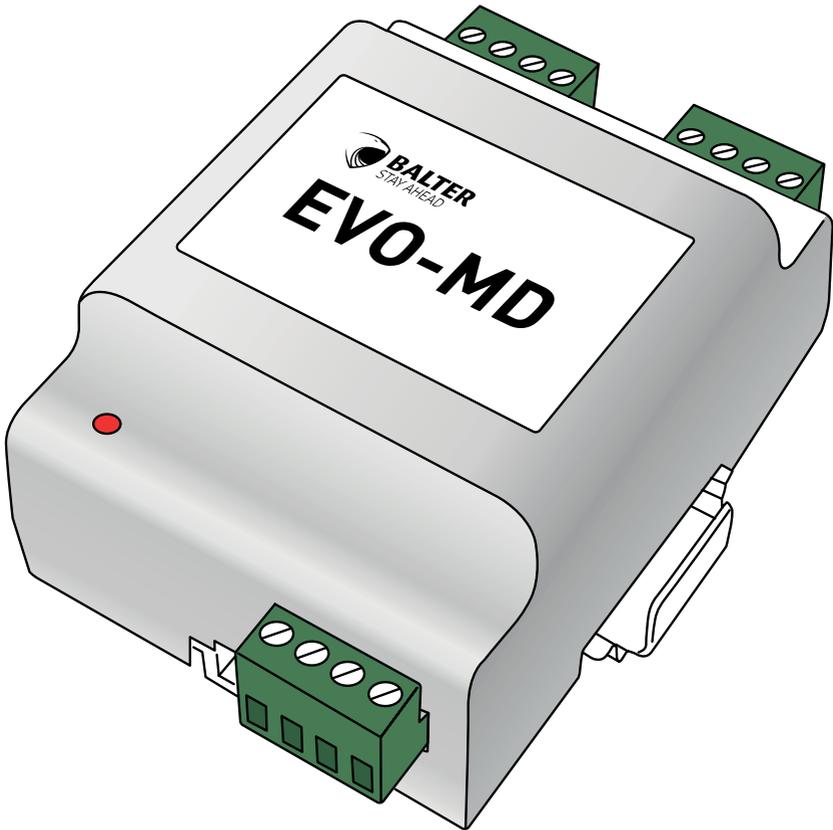

BEDIENUNGSANLEITUNG

1 Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte befolgen Sie die Anweisungen, um Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden

	WARNUNG: LEBENSGEFAHR!
	Versuchen Sie niemals, das Produkt selbst zu öffnen, zu reparieren oder zu installieren.
 	Das Gerät niemals in heißen oder feuchten Räumen platzieren.
	Kabel niemals gewaltsam verbiegen oder schwere Gegenstände auf das Gerät stellen.
	Niemals Wasser, Verdünnungsmittel oder Reinigungsmittel benutzen, um die Außenseite des Geräts zu reinigen.
	Niemals andere Geräte anschließen, während das Gerät in Betrieb ist.
	Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch, um Defekte und/oder elektrische Schläge zu vermeiden.
	Wenn das Gerät ungewöhnliche Geräusche, Gerüche oder Rauch von sich gibt, unterbrechen Sie sofort die Stromzufuhr und kontaktieren Sie den Kundendienst.
	Niemals den Stecker mit nassen Händen einstecken!

	VORSICHT: Verletzungen oder Sachschäden möglich
	Sorgen Sie dafür, dass sich keine Fremdkörper oder Staub auf dem Gerät ansammeln
	Sorgen Sie dafür, dass keine Fremdkörper oder Staub in das Gerät gelangen.
	Setzen Sie das Gerät während der Installation keiner direkter Sonneneinstrahlung oder übermäßiger Hitze aus.
	Montieren Sie das Gerät an einer flachen und stabilen Stelle.
	Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn es für eine längere Zeit nicht genutzt wird.
	Ziehen Sie während der Aufnahme nicht die microSD-Karte heraus, um Datenverlust zu vermeiden.

Lieferumfang



Modul



DIN-Schiene



Bedienungs-
anleitung



Schrauben






Dübel




Klemmblöcke

Komponenten

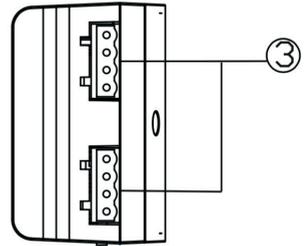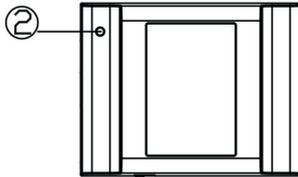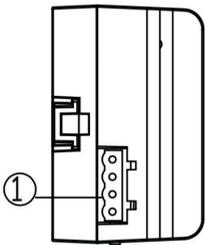


Nr	Teil	Beschreibung
①	Anschluss Stromversorgung	Anschluss für die Verbindung mit dem Stromversorgungsmodul EVO C-4001
②	Power-Leuchte	Leuchtet rot wenn das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist.
③	Anschlüsse Türstationen	Anschlüsse für bis zu 4 Türstationen.

Montage

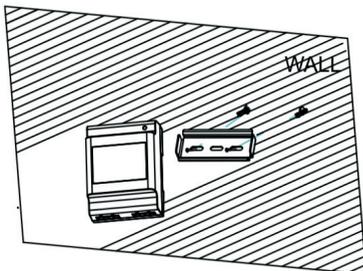


1. Befestigen Sie die DIN-Schiene an einer geeigneten Oberfläche.
2. Setzen Sie das Modul auf die Hut-schiene. Achten Sie darauf, dass es sicher eingerastet ist.

Verdrahtung

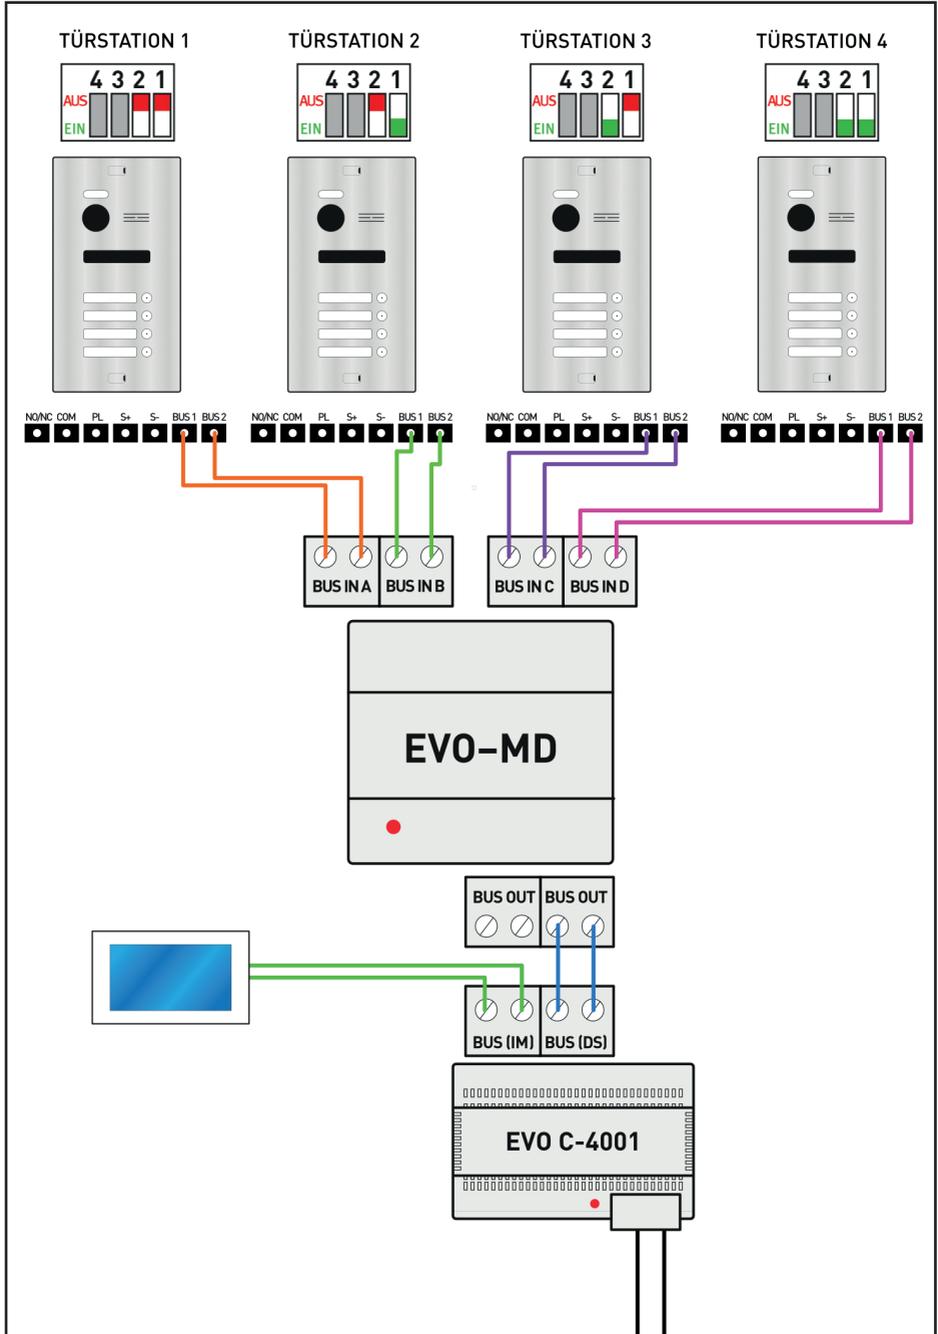


Adressierung der Türstationen


Sie können bis zu 4 Türstationen in einem EVO System betreiben. Alle Türstationen müssen über eine eigene Adresse verfügen. Die Adresse wird über die **DIP-Schalter 1 und 2** eingestellt. Die DIP-Schalter befinden sich an der Rückseite der Türstation.

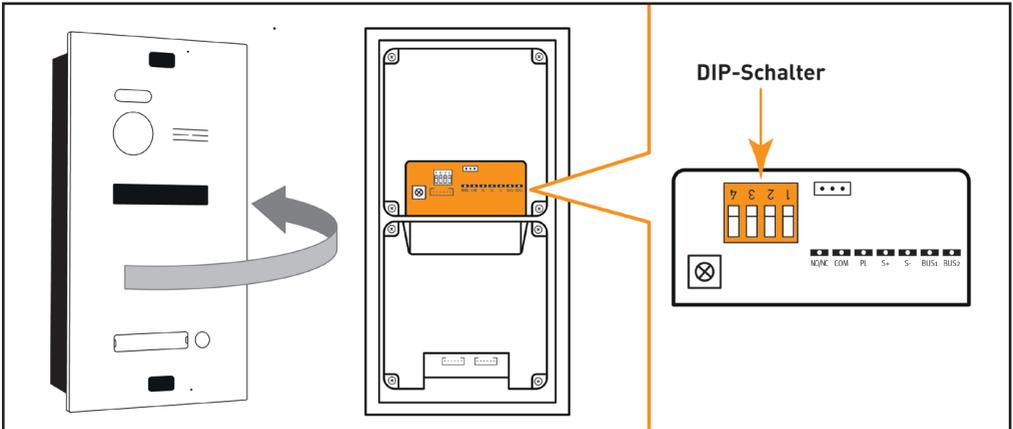


Stellen Sie die DIP-Schalter **1** und **2** folgendermaßen ein, um die Türstation zu adressieren:

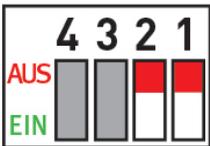

Türstation 1

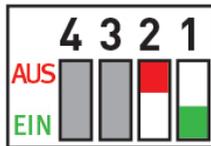

Türstation 2

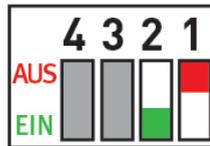

Türstation 3



Türstation 4

Die DIP-Schalter 3 und 4 haben für die Adressierung der Türstation keine Bedeutung!

HINWEIS: BEI DER AUFPUTZ-VARIANTE DER EVO AUSSENSTATION (EVO-AP), BEFINDEN SICH DIE DIP-SCHALTER IM INNEREN DER TÜRSTATION.

SCHAUEN SIE IN DER ENTSPRECHENDEN BEDIENUNGSANLEITUNG NACH, WIE SIE DIE DIP-SCHALTER ERREICHEN.



DIE FUNKTION IST DIE SELBE.

Türstationen aktivieren

Alle Türstationen müssen am Monitor aktiviert werden, damit Sie ordnungsgemäß verwendet werden können.

Nachdem die zusätzlichen Türstationen aktiviert wurden, kann am Monitor zwischen den Live-Bildern der Türstationen hin- und hergeschaltet werden.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Türstationen zu aktivieren:

1. Rufen Sie das Installer-Menü auf (siehe nächste Seite)
2. Geben Sie folgende Codes ein:
3. Bestätigen Sie mit 

	Aktivieren	Deaktivieren
Türstation 1	0111	0110
Türstation 2	0131	0130
Türstation 3	0151	0150
Türstation 4	0171	0170

4. Wenn "OK Setzen" erscheint, wurde die Türstation aktiviert.



- Auch Türstation 1 muss aktiviert werden!
- Dieser Vorgang muss an jedem Monitor ausgeführt werden!

Installer-Menü aufrufen


Diese Einstellungen werden am angeschlossenen Monitor vorgenommen.



1. Tippen Sie auf Reset



2. Tippen Sie 3 mal auf die obere linke Ecke des Displays.
Tippen Sie NICHT auf das Gehäuse!

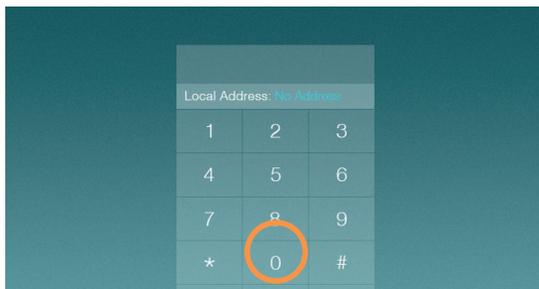

3. Geben Sie den gewünschten Code ein
und tippen Sie auf  um zu bestätigen.



BALTER

STAY AHEAD